


VİLLA TİPİ KAPI İLE KONUŞMA TELEFONLU DUAFON SİSTEMİ / ÇİFT ZİLLİ BAĞLANTI ŞEMASI

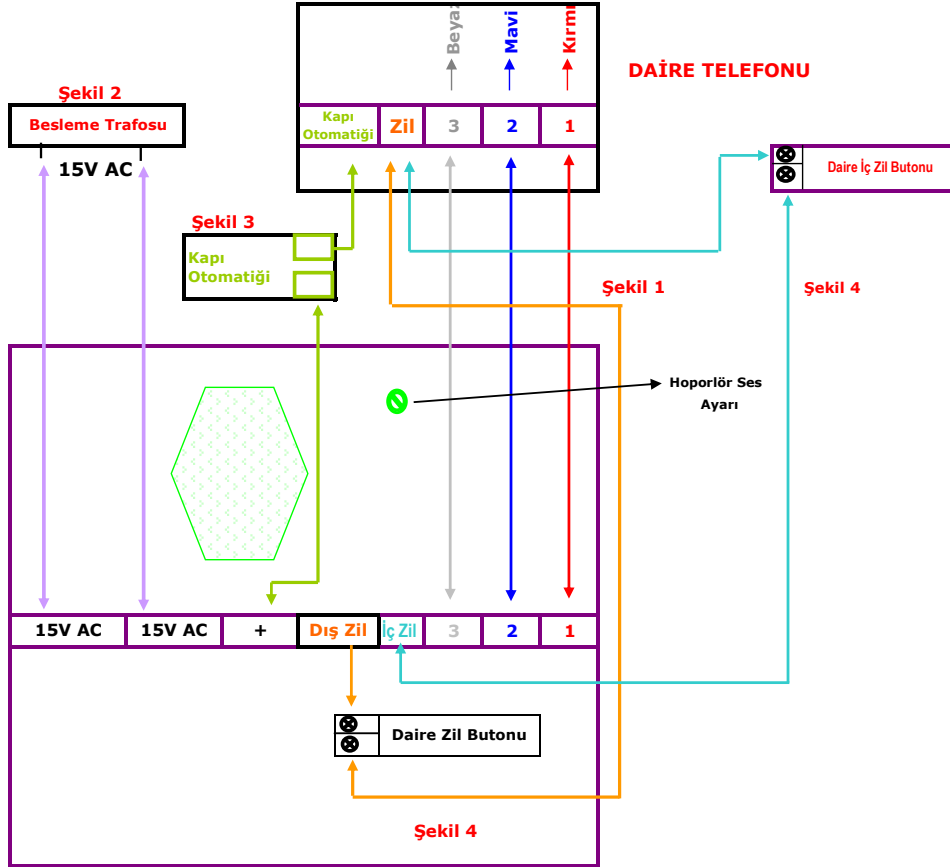

DİŞ ZİL PANELİNİN ARKADAN GÖRÜNÜMÜ

Şekil 1.

Daire telefonunun 1(Kırmızı), 2(Mavi) ve 3(Beyaz) uçlarını DT8 kablosuyla renkleri takip ederek dış zil panelinin içindeki 1(Kırmızı), 2(Mavi) ve 3(Beyaz)'a bağlayınız, böylece daire telefonunuz ile dış zil paneli arasındaki bağlantıyı yapmış olursunuz.

Şekil 2

Sistemin çalışması için harici 15V AC besleme trafosu kullanılmalıdır. Besleme trafosunun bir ucunu dış zil panelindeki 15V AC yazan uca diğer ucunu 15V AC yazan uca bağlayınız.

Şekil 3

Kapı otomatığının daire telefonuna bağlantısı :

Kapı Otomatığının bir ucunu daire telefonunun kapı otomatığı yazan ucuna, diğer ucunu da dış zil panelinin (+) ucuna bağlayınız, böylece kapı otomatığı bağlatınız hazır demektir.

Şekil 4

Daire Telefonunun Zil yazan bölümündeki ucu dış zil panelindeki daire zil butonunun bir ucuna, dış zil panelindeki Dış Zil yazan ucu da daire zil butonunun diğer ucuna bağlayınız, böylece dış zil tesisatınız hazır demektir. Dış zil panelindeki iç zili daire iç zil butonunun bir ucuna boşta kalan ucu da daire telefonundaki zil yazan bölüme bağladığınızda iç zil tesisatınız da hazır demektir.

ÖNERİLER

- * Sisteminizin kurulumunda **DT8 ve 0.75 bandajlı kablo** kullanmanızı öneririz.
- * Hoporlör ses ayarını, dış zil panelindeki hoporlör ses ayar yerinden yapabilirsiniz.

TEL : 0 (352) 336 66 88 - 336 77 88 FAX : 336 88 98

web adres : www.simge-ess.com

e-mail : info@simge-ess.com