ELEKTRONIK SAN. ve TIC. LTD.ŞTI.

KAPI İLE KONUŞMA DUAFON SİSTEMİ / ZİLSİZ
BAĞLANTI ŞEMASI

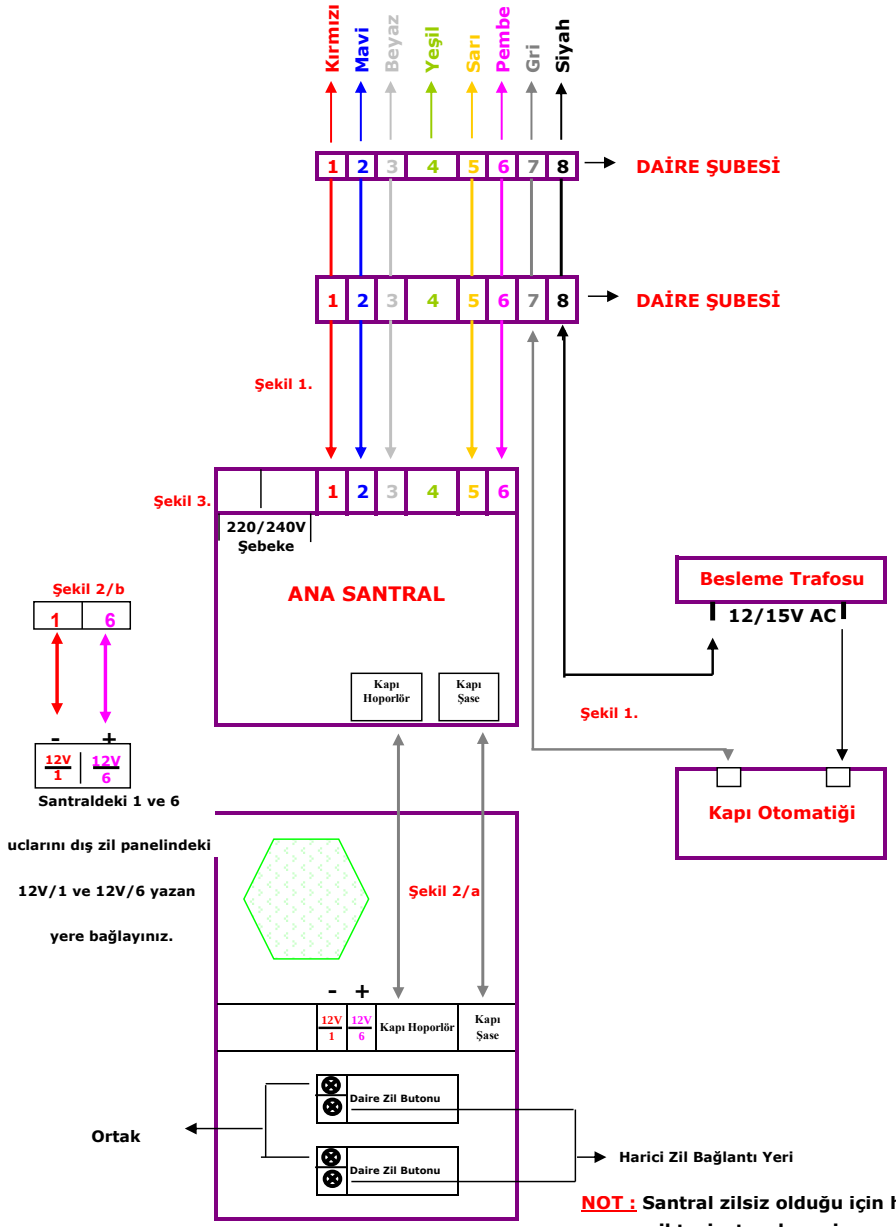

NOT : Santral zilsiz olduğu için harici zil tesisatı çekmeniz gereklidir.

DIŞ ZİL PANELİNİN ARKADAN GÖRÜNÜMÜ

Şekil 1.
Santralin 1(Kırmızı), 2(Mavi), 3(Beyaz), 5(Sarı), 6(Pembe) uclarını DT8 kablosuyla renkleri takip ederek daire içindeki şubenin 1(Kırmızı), 2(Mavi), 3(Beyaz), 5(Sarı), 6(Pembe)'sine bağlayınız, böylece santral ile şube arasındaki bağlantıyı yapmış olursunuz.

Kapı otomatiğinin diafon sistemine bağlantısı :
Kapı Otomatiğiniz için harici 12/15V besleme trafosu kullanmanızı öneririz. Besleme trafosunun bir ucunu direk kapı otomatiğinin klemensine, trafonun diğer ucunu da daire şubesindeki 8 no.lu uca bağlayınız. Daire şubesindeki 7 no.lu ucu kapı otomatiğinin diğer boşta kalan klemensine bağlayınız.

Şekil 2/a
Santraldaki kapı hoporlörünün bir ucunu dış zil panelindeki kapı hoporlörüne, santraldeki kapı şasenin bir ucunu da dış zil panelindeki kapı şaseye bağlayınız.

Şekil 2/b
Santraldeki 1 (Kırmızı) ucunu dış zil panelindeki 12V/1 (Kırmızı) yazan yere, santraldeki 6 (Pembe) ucunu dış zil panelindeki 12/6 (Pembe) yazan yere bağlayınız, böylece fotosel beslemeniz de hazır demektir.

Şekil 3.
Santral üzerinde bulunan 220/240V gerilim bölümüne,şebekeden gelen 220/240V bağlandıktan sonra sistemi kontol ediniz, santrale gerilim verdiğiniz an cihazlar çalışacaktır.

ÖNERİLER

* Santralinizin 220/240V şebeke beslemesine 6A sigorta kullanınız.
* Sisteminizin kurulumunda DT8 ve 0.75 bandajlı kablo kullanmanızı öneririz.
* Santral içerisinde bulunan potansiyometreyi sağa ya da sola çevirmek suretiyle ses ayarını yapabilirsiniz.
* Zil sesini; santral içinde bulunan zil modülünden ayarlayabilirsiniz.

UYARI

* Santralinizde Kırmızı ve yeşil led yanarsa, sistem bağlantıları ve santral sağlamdır, çalışır.
* Kırmızı ışık sönerse tesisatınızda sorun var demektir.
* Yeşil ışık sönerse 500mA sigorta atmış olabilir.
* 4 (Yeşil) yazan uc bağlantılarda hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

TEL : 0 (352) 336 66 88 - 336 77 88 FAX : 336 88 98

web adres : www.simge-ess.com
e-mail : info@simge-ess.com